


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СНПЧ НА ПРИМЕРЕ ПРИНТЕРА EPSON STYLUS PHOTO R290

Прежде чем установить СНПЧ, проверьте комплектацию системы. Стандартная комплектация состоит: внешние емкости-доноры, силиконовый шлейф, картриджи, держатель для шлейфа, воздушные фильтры, инструкция.


Внимание!!! Расположение цветов в вашем принтере и СНПЧ могут не совпадать. Чернила следует заправлять в соответствие со шкалой цветов расположенной на каретке вашего принтера.

ЗАПРАВКА ЕМКОСТЕЙ И КАРТРИДЖЕЙ ЧЕРНИЛАМИ

1. Закройте ВОЗДУШНОЕ (маленькое) отверстие пробкой, откройте большое и вставьте воронку в отверстие;
2. Залейте чернила в емкость;
3. Закройте большое отверстие;
4. Откройте ВОЗДУШНОЕ (маленькое) отверстие;
5. Установите воздушный фильтр в ВОЗДУШНОЕ (маленькое) отверстие.

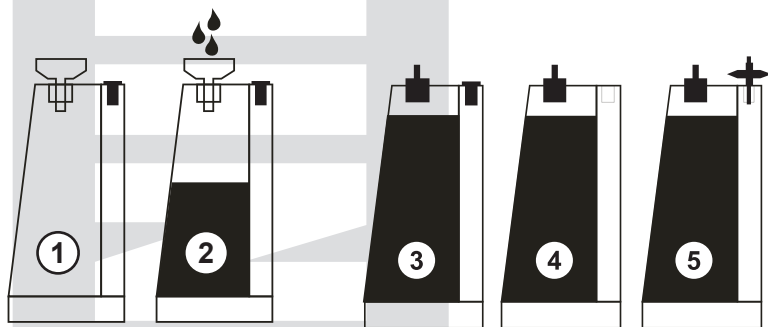

Наполнив ЕМКОСТИ чернилами, наполните ими и картриджи. Для этого переверните картриджи, вставьте носик шприца (БЕЗ ИГЛЫ) в выходное отверстие картриджа и начните вытягивать поршень шприца. Как только чернила начнут поступать в шприц, выньте шприц из заправочного отверстия картриджа. Проведите эту процедуру с остальными картриджами.

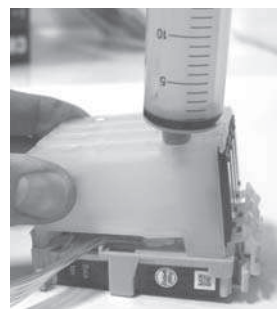


УСТАНОВКА СНПЧ В ПРИНТЕР


Включите принтер.

Нажмите кнопку с изображением капли - каретка с картриджами переместится в позицию замены картриджей.

Отключите шнур питания. Далее, демонтируем крышку картриджного отсека (принтер снимается с гарантии).

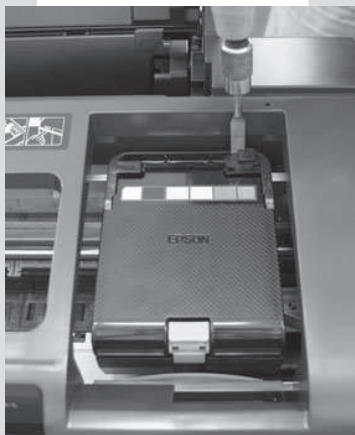

Утопите плоское жало отвертки в прорезь между корпусом картриджного отсека и фиксатором удерживающим крышку.

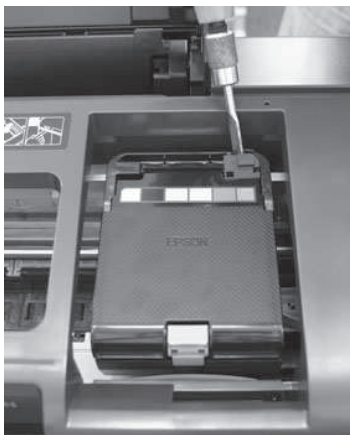

Поверните жало отвертки вокруг своей оси.



Как только фиксатор выйдет из своего посадочного отверстия, снимите крышку.



Вид картриджного отсека после снятия крышки.

Демонтировав крышку картриджного отсека, установите картриджную часть СНПЧ в принтер. Картриджи следует установить до ЩЕЛЧКА, т. к. не плотно установленные картриджи не позволят принтеру их определить, что повлечет за собой появление системной ошибки принтера и требование установить новые картриджи.


После установки картриджей в принтер, проложите шлейф сверху по ходу движения каретки принтера. Отведите вручную каретку в крайнее левое положение, затем в крайнее правое. Каретка с картриджами должна передвигаться без каких-либо ограничений со стороны шлейфа.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СНПЧ

- После установки СНПЧ в принтер, и последующей прочистки дюз, система должна отстояться 6-8 часов при выключенном принтере, чтобы попавший в систему во время установки СНПЧ воздух, полностью вышел из картриджей и емкостей-доноров;
- Во время печати не двигайте емкости с чернилами;
- Емкости с чернилами должны находиться НА ОДНОМ УРОВНЕ с принтером;
- Используйте только качественные чернила;
- При транспортировке СНПЧ заполненной чернилами, следует закрыть все отверстия (воздушные и заправочные) во избежание пролива чернил;
- Печать с использованием СНПЧ должна осуществляться не реже 1 раза в 2 дня и не менее 2 листов. В случае появления пропусков цвета при печати, выполните прочистку дюз.

ОБНУЛЕНИЕ ЧИПОВ

Картриджная часть СНПЧ снабжена обнуляющимися чипами. При достижении чернилами минимального уровня (статус-монитор принтера выдаст сообщение о том, что чернила закончились), нажмите на кнопку с мигающим индикатором (кнопка с „каплей“) на принтере. Каретка с картриджами выдвинется в позицию замены. Нажмите на кнопку обнуления чипов. Снова нажмите на кнопку с „каплей“ на принтере. Каретка вернется на парковочное место и принтер снова готов к работе. Если же принтер укажет на то, что закончились чернила в нескольких картриджах, проделайте процедуру обнуления картриджей необходимое кол-во раз.

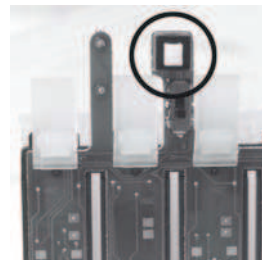

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ “НЕОПРЕДЕЛЕНИЯ” КАРТРИДЖЕЙ ПРИНТЕРОМ

1. Вы вставили картриджи не до конца.


Перезаправляемые вечные картриджи не так легко, как оригинальные картриджи EPSON вставляются в соответствующие отсеки. В ряде случаев приходится прилагать БОЛЬШЕЕ усилие, чем при установке оригинальных картриджей, чтобы каждый картридж плотно встал на свое место и контакты чипа совпали с контактной группой принтера.

Для надежности электроконтакта протрите чипы и контактную группу спиртосодержащей жидкостью.

2. В очень редких случаях, возможно отсутствие контакта чипов с контактной группой принтера из-за превышения допустимого выступа пластмассового крепления чипов.

Аккуратно до основания срежьте пластмассовую напайку, выделенную на рисунке.

Повторите установку картриджей

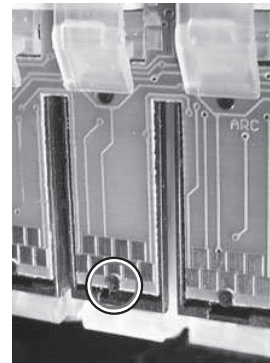

В случае возникновения ситуаций не описанных в данной инструкции, обращайтесь на форум тех. поддержки по адресу:

www.печатай.su